

**Комфорт и
безопасность**



Руководство по эксплуатации сидений

**A21R23.6800010-XX
A62R23.6800010-XX
A63R42.6800010-XX
A62R23.6800010**


Уважаемый потребитель!

Мы рады предложить Вам современное сиденье для Вашего транспортного средства, которое обеспечит необходимый комфорт при работе и позволит не уставать при долгих поездках.

Прежде чем приступить к эксплуатации сиденья, во избежание возникновения опасных ситуаций или повреждения изделия, следует внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации сиденья, указаниями и рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве.

Перед началом эксплуатации освободите сиденье от технологических чехлов.

1. Расположение и работа органов управления

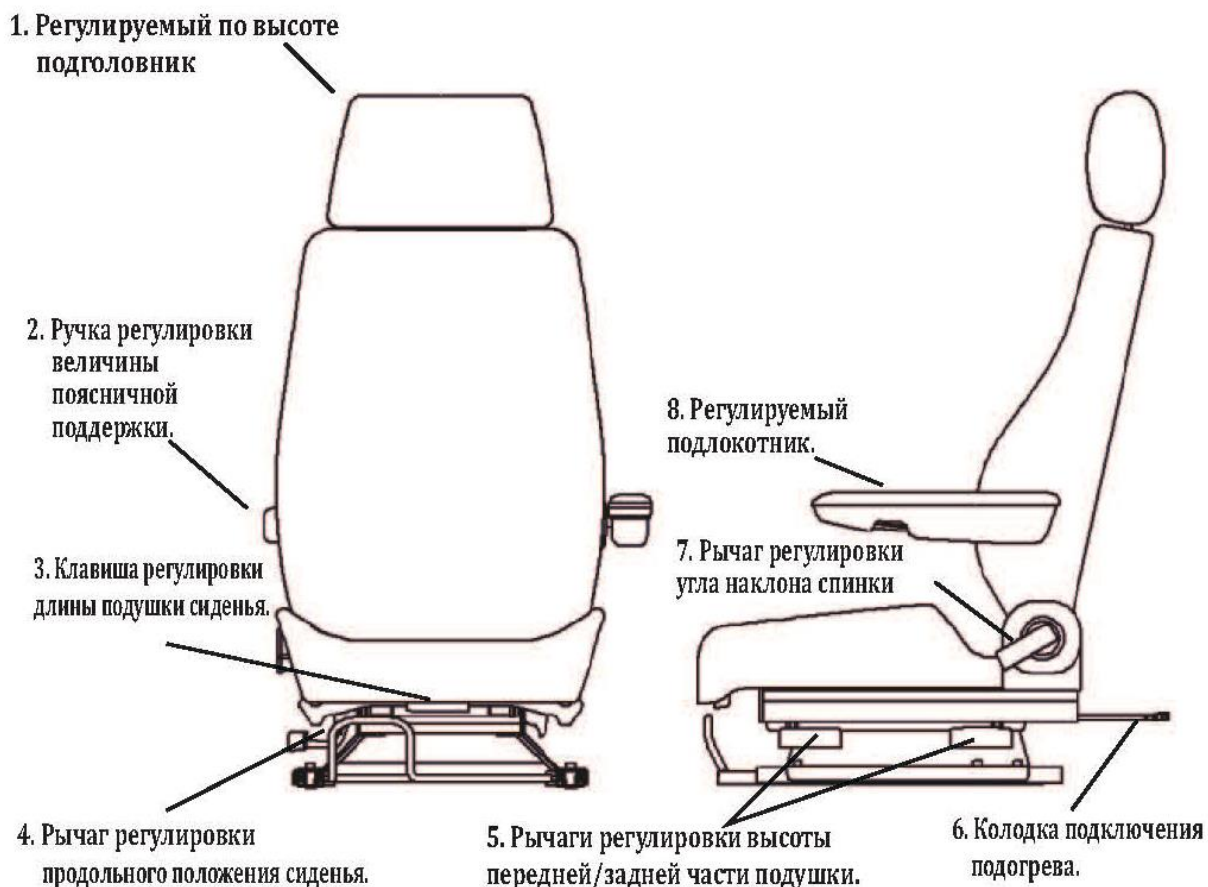

Для выбора высоты подголовник 1 имеет 4 фиксированных положения с шагом 20 мм, перемещается при воздействии на него вдоль направляющих. Снятие подголовника требует приложения увеличенных усилий.

При вращении ручки 2 по часовой стрелке выступание средней части спинки увеличивается, при вращении против часовой стрелки – уменьшается. Диапазон регулировки 60 мм.

При нажатии рычага 3 вверх подушка перемещается относительно основания вперёд-назад. При отпущенном рычаге – ступенчато фиксируется в выбранном положении. Диапазон регулировки 60 мм с шагом 10 мм.

При поднятии рычага 4 вверх салазки сиденья расфиксируются. При отпущенном рычаге – ступенчато фиксируется в выбранном положении. Диапазон регулировки 200мм. с шагом 10мм.

[i] После того как отпустите рычаг, немного продвиньте сиденье до срабатывания фиксатора. После регулировки проверьте, зафиксировано ли кресло, попробовав сместить его вперед-назад.

При помощи рычагов 5 расфиксируется передняя либо задняя часть подушки и может фиксироваться по высоте в разных положениях через 6 мм. Диапазон перемещения 60 мм. Высота сиденья меняется установкой необходимого положения по высоте задней и передней части подушки.

[i] Регулировку угла наклона сиденья (при необходимости поднять заднюю или переднюю часть) производить на полностью разгруженном сиденье. Максимальная нагрузка на рычаги управления 5 не должна превышать 80Н. Чрезмерная нагрузка может привести к поломке сиденья.

При поднятии рычага 7 вверх спинка расфиксируется, наклоняется вперед под воздействием торсиона, при отпуске – ступенчато фиксируется в выбранном положении. Диапазон регулировки от 18° наклона вперед до 30° наклона назад от вертикали.

Включение подогрева происходит при температуре не выше плюс 18°C, отключение при плюс 35°C. Номинальное напряжение питания обогревателя – 12 В. Максимальная мощность 55 Вт.

[!] Отсутствие процесса нагрева сиденья при температуре окружающего воздуха более плюс 18°C не является признаком неисправности!

[!] Запрещается прилагать точечную нагрузку на подушку сиденья во избежание обрыва проводов элемента обогрева!

При вращении муфты подлокотника 8 плавно меняется угол наклона подлокотника. При необходимости подлокотник может быть откинут назад параллельно спинке сиденья.

[!] Во избежание посторонних шумов при откинутах назад, параллельно спинке сиденья, подлокотнике, муфту подлокотника необходимо привести в крайнее положение вращая по часовой стрелке.

2. Правила эксплуатации

[!] При эксплуатации сиденья выполняйте все правила и рекомендации, изложенные в данном Руководстве

1. Настройку сиденья необходимо производить на стоящем, заторможенном транспортном средстве;

2. Максимальная нагрузка на подлокотник 50 кг.;

[!] Запрещается менять настройки сиденья во время движения

3. Всегда пристегивайтесь ремнём безопасности во время движения;

4. Очистка загрязнённых поверхностей сиденья должна производиться при помощи мягкой тряпочки или губки, смоченной моющим раствором, не содержащим кислот, щелочей и других веществ, способных вызвать повреждение деталей и узлов сиденья;

[!] Не допускайте промокания обивки!

5. После очистки необходимо произвести сушку элементов сиденья, подвергшихся очистке или попаданию воды и моющих растворов для исключения появления коррозии;

6. Техническое обслуживание сидений производится совместно с автомобилем и должно выполняться только квалифицированным персоналом в авторизованных технических центрах, имеющих необходимое оборудование;

7. Запрещается разборка сиденья в технических центрах, неавторизованных производителем, и изменение его конструкции;

8. Настройки сиденья должны исключать возможность контактов узлов и деталей сиденья с элементами кабины во время движения для исключения поломки сиденья;

9. Крепление сиденья к кабине и работоспособность закреплённого к кабине ремня безопасности должны проверяться при проведении каждого технического обслуживания;

10. Запчасти должны быть только оригинальными или иметь одобрение изготовителя;

11. После аварии следует обязательно поменять ремни безопасности и проверить места крепления сиденья к кабине. При наличии повреждений сиденья или пола кабины сиденье необходимо заменить.

3. Основное и дополнительное оборудование

Регулировки и оборудование	A21R23.6800010-11	A21R23.6800010-21	A21R23.6800010-31	A62R23.6800010	A62R23.6800010-10	A62R23.6800010-20	A63R42.6800010-11	A63R42.6800010-21	A63R42.6800010-22	
Регулировка продольного перемещения сиденья	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Регулировка угла наклона спинки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Регулировка угла наклона подушки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Регулировка высоты подушки	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Регулируемый подголовник	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Регулировка глубины подушки		•				•	•			
Регулировка поясничной поддержки		•				•	•			
Правый регулируемый подлокотник		•	•		•	•			•	
Левый регулируемый подлокотник							•	•	•	
Обогреватель сиденья		•				•	•			

Основные характеристики	
Регулировка по высоте передней части подушки	60 мм
Регулировка по высоте задней части подушки	60 мм
Продольное перемещение сиденья	200 мм
Перемещение подушки	60 мм
Перемещение подголовника	60 мм
Номинальное напряжение питания обогревателя	12 В

4. Рекомендации по регулировке

Продольная регулировка и высота подушки должны обеспечивать свободное нажатие педалей на полный ход.

Наклон подушки регулируется выбором нужной высоты её передней и задней частей.

Величина наклона подушки не должна приводить к сползанию с сиденья;

Угол наклона спинки должен обеспечивать свободное управление рулевым колесом немного согнутыми в локтях руками;

Регулировка поясничной поддержки должна обеспечить полное прилегание спинки к спине и предотвратить её прогиб назад, что приводит к появлению болезненных явлений;

Угол наклона подлокотников должен обеспечивать свободное управление рулевым колесом и не вызывать напряжение лежащих на них рук;

Высота подголовника должна обеспечить его положение напротив затылка;

Подсоединение обогревателя к электросистеме автомобиля должно обеспечивать его отключение при неработающем двигателе, во избежание разрядки аккумуляторной батареи;

Регулировка углов наклона элементов сиденья и его положения не должна допускать контакта сиденья с элементами интерьера кабины при движении.

[!] После настройки удостоверьтесь в отсутствии контактов узлов и деталей сиденья с элементами кабины во время движения для исключения поломки сиденья!

Система подогрева сиденья оборудована датчиком ограничения температуры нагрева, который обеспечивает включение системы при температуре окружающего воздуха не более плюс 18°C. Обязательно выключайте систему при выключенном зажигании во избежание разряда аккумуляторов.

5. Гарантии изготовителя

Дата производства, серийный номер и отметка проверки качества изделия указываются на бирке расположенной на основании сиденья. Сохраняйте данную бирку до окончания гарантийного периода.

Изготовитель гарантирует исправную работу сиденья в течение гарантийного срока эксплуатации транспортного средства и исправление возникших в этот период дефектов;

Гарантия не распространяется на сиденье с внесенными изменениями в конструкцию и дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации.

В связи с постоянно проводимой работой по совершенствованию конструкции Ваше сиденье может иметь незначительные отличия, неотмеченные в данном руководстве.

Изделие соответствует требованиям ТУ 4591-008-64014695-2014

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям IATF16949-16

Производитель:

ООО "ТИС"

Место нахождения: 423601, РТ, Елабужский р-он, промплощадка "Алабуга", ул. 10.1, корпус 6/1.

Телефон 8(85557) 5-50-65.

E-mail: sales@tis-systems.ru

www.tis-systems.ru